

## Afstandsbediening



## 1. Afstandsbediening in lezen:


### Beide poorthelften bedienen:

Druk eenmaal op de RF-LEARN knop, op het display zal OSC verschijnen zoals hieronder afgebeeld. Druk vervolgens binnen 10 seconden op knop 1 van de afstandsbediening en de tekst OSC zal 3 keer knipperen op de display. Wacht vervolgens tot de tekst OSC verdwenen is en de afstandsbediening is ingeleerd.



### Voetgangersmodes bedienen:


Druk tweemaal snel achter elkaar op de RF-LEARN knop, op de display zal PED verschijnen zoals hieronder afgebeeld. Druk vervolgens binnen 10 seconden op knop 2 van de afstandsbediening en de tekst PED zal 3 keer knipperen op het display. Wacht vervolgens tot de tekst PED verdwenen is en de afstandsbediening is ingeleerd.

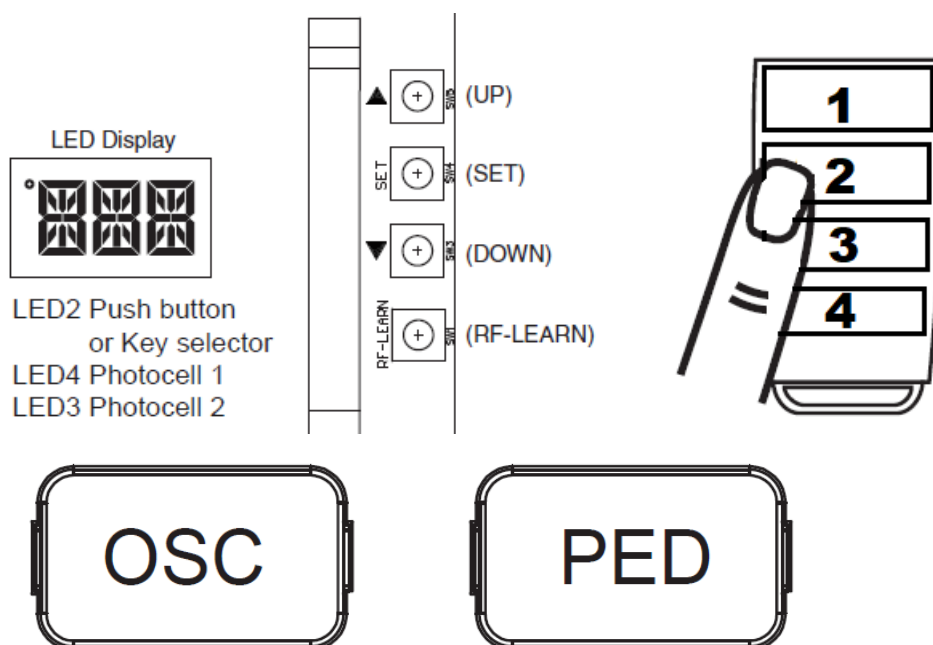

Vervolg bovenstaande stappen bij elke afstandsbediening.

## 2. Geheugen verwijderen afstandsbediening.


Geheugen verwijderen per afstandsbediening:

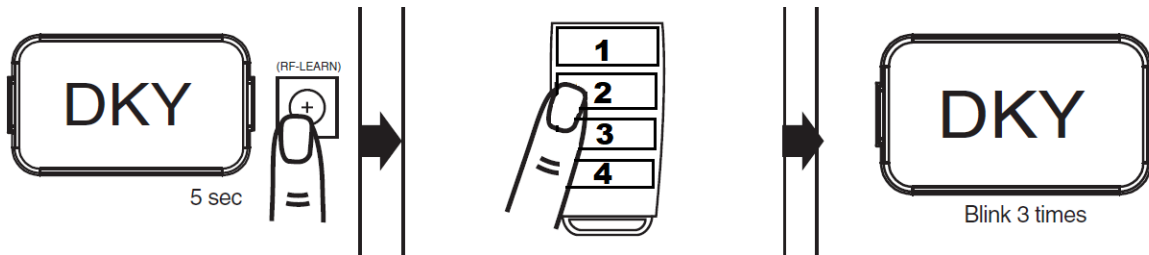

Houdt de RF-LEARN knop 5 seconden ingedrukt totdat DKY verschijnt. Druk vervolgens op knop 1 van de afstandsbediening. Op de display zal DKY 3 keer knipperen. Wacht tot DKY is verdwenen en het geheugen is verwijderd van de afstandsbediening.



Geheugen verwijderen van alle draadloze accessoires:

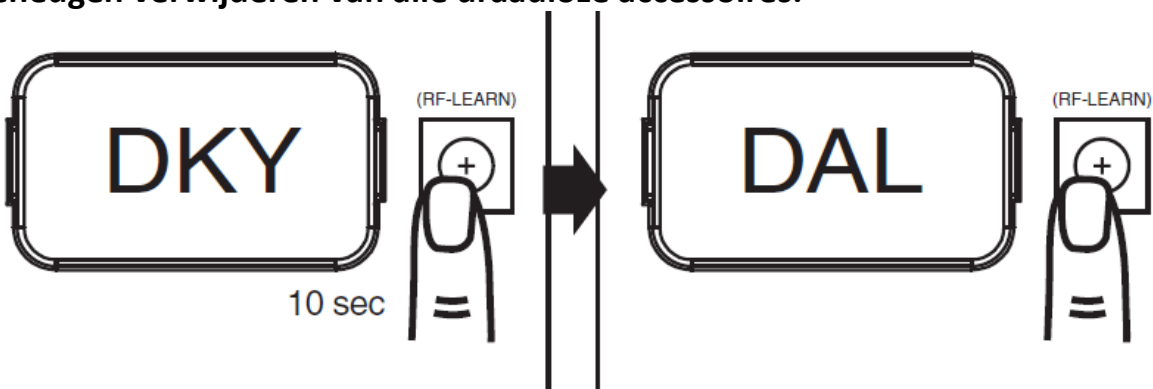

Houdt de RF-LEARN knop 10 seconden ingedrukt, op de display zal DKY verschijnen. Houdt de knop ingedrukt totdat er op de display DAL verschijnt. Alle draadloze accessoires zijn gewist uit het geheugen.



### 3. Gegevens afstandsbediening.

Frequentie: 433.92 Mhz  
Code: Rollende code  
Knoppen: 4  
Power: 3v met CR2032 batterij  
Werkende temp: -20 °C - +50 °C  
Afmeting: 71.5mm x 33mm x 14mm

